

Club Joker Moskitonetz/Schiebetür Bestell-Nr. 216 007 238 001

Bestell-Nr. 216 007 238 001


WESTFALIA



Präzision
auf Rädern

2162.771
Ausgabe 8/83

Montageanleitung

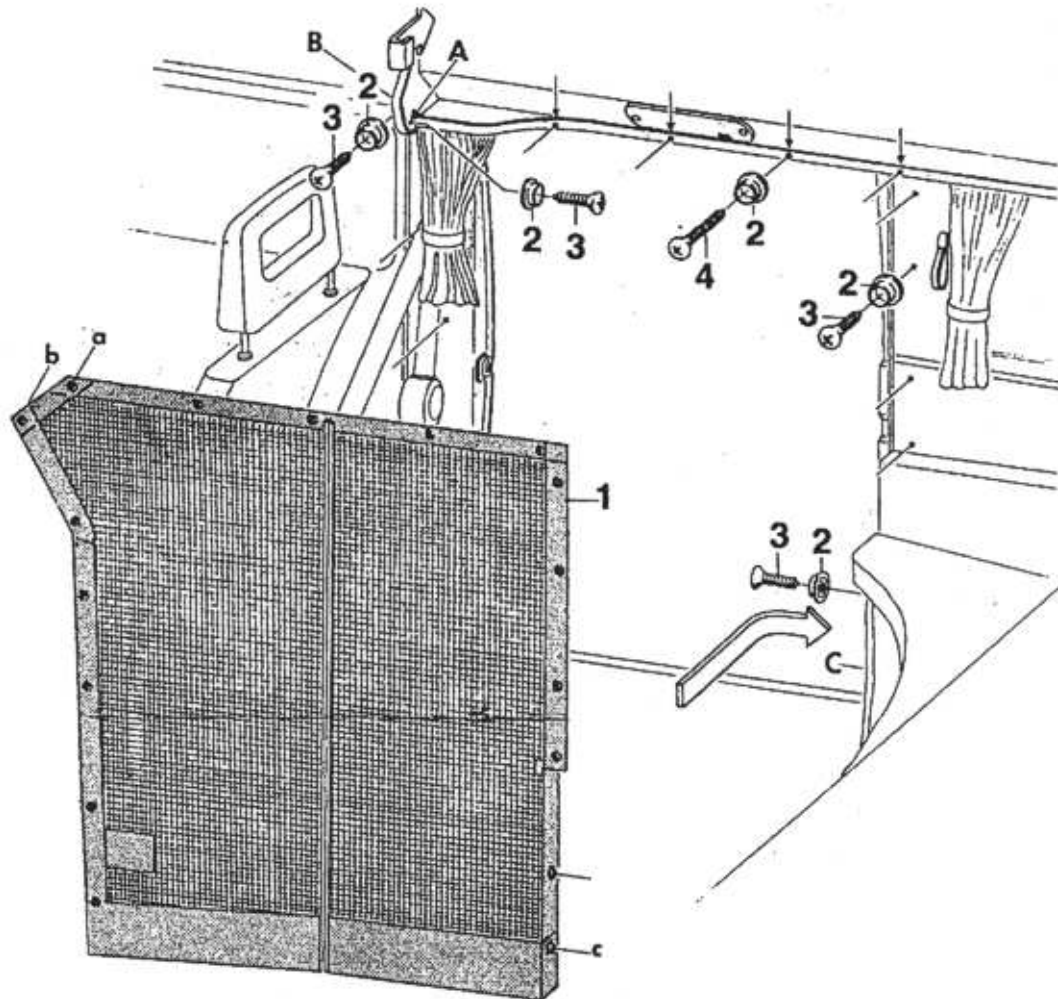

Einen Druckknopf (2) mit einer Linsensenkblechschraube (3) an der Blende (**Punkt A**) über der Schiebetür befestigen.

Das Moskitonetz (1) mit dem Druckknopf (a) an der Blende (**Punkt A**) befestigen.

Die genaue Lage der anderen Druckknöpfe (2), über der Schiebetür, ergibt sich durch Anhalten des Moskitonetzes (1) an die Blende, an der die Druckknöpfe (2) der Reihe nach mit Linsensenkblechschrauben (4) befestigt werden. Das Moskitonetz (1) mit dem Druckknopf (b) um die Blende ziehen (**Pfeil**) und den Befestigungspunkt (**Punkt B**) anzeichnen und bohren (Bohrung 2,8 mm Ø). Den Druckknopf (2) mit einer Linsensenkblechschraube (3) befestigen.

Die genaue Lage der seitlichen Druckknöpfe (2) ergibt sich durch Anhalten des Moskitonetzes (1) an den Schiebetürrahmen, an dem die Druckknöpfe (2) der Reihe nach mit Linsensenkblechschrauben (3) befestigt werden (Bohrung 2,8 mm Ø).

Im Bereich der Polstersitzbank (**Punkt C**) werden zwei Druckknöpfe (3) an der Sitzbankvorderwand befestigt.

Teile-Liste

- | | |
|--|-----|
| 1 Moskitonetz | (1) |
| 17 Druckknöpfe | (2) |
| 13 Linsensenkblechschrauben B 3,5 x 13 | (3) |
| 4 Linsensenkblechschrauben B 3,9 x 32 | (4) |

Bild

- | |
|-----|
| (1) |
| (2) |
| (3) |
| (4) |